

vonino

Dobro došli

Dragi korisniče,

Hvala na kupovini Vonino tableta, čestitamo Vam na Vašem izboru.

Prije korištenja ovog proizvoda, pročitajte pažljivo ovaj korisnički priručnik.

Ovaj prijenosni uređaj pruža najbolje web i mobilne usluge, vrlo svestran proizvod, koji odgovara Vašem aktivanom stilu života. Izgrađen na Googleovom operativnom sustavu Android, xxx daje Vam pristup tisućama korisnih i zabavnih aplikacija, kako bi obogatili svoje iskustvo na mobilnom uređaju.

Uz korištenje integriranog bežičnog pristupa i ekranom osjetljivim na dodir, možete pristupiti video aplikacijama, porukama, možete čitati knjige i novine, možete biti u toku s najnovijim vijestima, možete upravljati svojim multimedijalnim i poslovnim datotekama, možete surfati web-om, koristiti auto-karte i još mnogo toga.

Naša tvrtka će nastaviti poboljšavati Vaše iskustvo u korištenju naših proizvoda. Za najnovija ažuriranja, posjetite našu web stranicu na **www.vonino.eu**, gdje možete vidjeti najnovije vijesti o našim proizvodima.

Ovaj priručnik je osmišljen kako bi Vam dali opće informacije o proizvodu, te Vas uputili na funkcioniranje i opće korištenje Google Android operativnom sustavu. Za detaljne informacije i upute u vezi s operativnim sustavom, posjetite proizvođačku stranicu, www.android.com; za detaljnije informacije i upute u vezi s aplikacijama predinstaliranih ili skinuti s tržišta Google Play, pogledajte "pojednosti" kod svake aplikacije.

Hvala Vam na suradnji
Vonino Corporation.

**vonino**

HR

NAPOMENE UZ SADRŽAJ OVOG PRIRUČNIKA:

Pročitajte pažljivo sve sigurnosne mjere propisane u ovom priručniku prije korištenja ovog uređaja, za sigurnu i pravilnu uporabu.

Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama na uređaju.

Slike prikazane u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.

Sadržaj ovog priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera koji dolazi od strane pružatelja usluga ili mobilnog operatera, a može se mijenjati bez prethodne najave. Vidi **www.vonino.eu** za najnoviju inačicu korisničkog priručnika.

Konačni oblik i izgled za ovaj vodič se temelji na Googleovom operativnom sustavu Android i mogu se razlikovati, ovisno o operativnom sustavu korisnika.

Aplikacije i njihove značajke mogu varirati ovisno o zemlji, regiji ili hardver specifikacijama. Vonino nije odgovoran za probleme oko performansi uzrokovanih aplikacijama drugih proizvođača.

Vonino nije odgovoran za problem performansi ili nekompatibilnosti zbog uređivanje postavki registra od strane korisnika.

Možete nadograditi softver vašeg mobilnog uređaja, pristupajući **www.vonino.eu**.

Dostupne značajke i dodatne usluge mogu varirati ovisno o uređaju, softveru ili pružatelju internet usluga.

Čuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.

Izvori zvuka, pozadine i slike koje ovaj uređaj sadrži licencirane su za ograničenu uporabu između Vonino i proizvođača. Vađenje i korištenje tih materijala za komercijalne svrhe ili na drugi način predstavlja kršenje autorskih prava. Vonino nije odgovoran za takvo kršenje autorskih prava od strane korisnika.

SDRŽAJ:

Mjere sigurnosti	4
I. Proizvod	7
1.1 Izgled i opis uređaja	7
1.2 Tehnička specifikacija	8
1.3 Sadržaj pakiranja	8
II. Brze upute	9
III. Glavno sučelje	11
3.1 Stalne tipke	12
3.2 Aplikacije i dodatci	12
IV. Postavke	14
4.1 Wi-Fi	15
4.2 Bluetooth	16
4.3 Podatakovni promet	16
4.4 Zvuk	16
4.5 Ekran	17
4.6 Pohrana	17
4.7 Baterija	18
4.8 Android aplikacije	19
4.9 Usluga lokacije	19
4.10 Zaštita	20
4.11 Jezik i metoda unosa	20
4.12 Sigurnosna kopija i vraćanje na početne postavke	21
4.13 Google	21
4.14 Dodavanje korisničkog računa	21
4.15 Datum i vrijeme	21
4.16 Pristupačnost	22
4.17 Razvojne opcije	22
4.18 Informacije o uređaju	23
V. Povezivanje	24
5.1 Povezivanje sa računalom	24
5.2 Povezivanje sa vanjskim uređajima	24
5.3 Konfiguracija mreže	24
5.4 3G konfiguracija	25
VI. Aplikacije	26
6.1 Instalacija/deinstalacija nove aplikacije	26
6.2 Aplikacije za reprodukciju	28
6.3 Kalendar	31
6.4 Snimanje zvuka	32
6.5 Kalkulator	32
6.6 Podešavanje datuma i vremena	33
VII. Tvorničke postavke	34
VIII. Uobičajeni problemi	36

1. SIGURNOSNE MJERE

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, pročitajte sljedeće informacije prije korištenja uređaja.

Upozorenje: Spriječite strujni udar, požar i eksplozije!

Ovaj priručnik sadrži važne sigurnosne mjere i informacije o pravilnom korištenju proizvoda. Kako bi se izbjegle nesreće, pobrinite se da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije uporabe uređaja.

Korisnik treba pročitati korisnički priručnik pažljivo prije pokretanja uređaja. Neadekvatno korištenje proizvoda može dovesti do oštećenja proizvoda i gubljenja jamstvenih uvjeta i odredbi.

Ovaj proizvod je popraćen s potvrdom o sukladnosti i jamstvom, koje vrijedi za razdoblje od dvije godine (24 mjeseca) od datuma kupnje.

Preporučujemo vam da postavite odgovarajuću jačinu zvuka. Nije preporučeno da je glasnoća postavljena na maksimum kada se koriste slušalice. Ako doživite slušnu nelagodu, molimo postavite manju glasnoću ili prekinite uporabu.

Ne izlažite ovaj proizvod na vrućem, vlažnom ili prašnjavom mjestu.

Ne ostavljajte ovaj proizvod na toplini, pogotovo ljeti, u autu s zatvorenim prozorima.

Izbjegavajte padove ili udaranje.

Molimo napunite baterije proizvoda u slijedećim situacijama: simbol baterije pokazuje nikakvu snagu, sustav se automatski zaustavlja nakon pokretanja; operativne tipke ne reagiraju, crveni signal se pojavljuje u donjem desnom kutu proizvoda.

Nemojte odspajati napajanje kada formatirate, dijelite ili preuzimate datoteke, jer to može dovesti do pogreške u primjeni.

Nemojte rastavljati proizvod.

Ne koristite alkohol, razrjeđivač ili benzen za čišćenje proizvoda.

Nemojte koristiti ovaj proizvod u zabranjenim područjima, kao što su zrakoplov ili benzinskim postajama.

Nemojte koristiti ovaj proizvod za vrijeme vožnje ili hodanja, kako bi se izbjegle nesreće.

USB priključak je samo za prijenos podataka.

Ovaj proizvod nije vodootporan.

Nemojte koristiti oštećene kabele, konektore ili skinute utičnice.

Ne dirajte mrežni kabel sa mokrim rukama i ne odspajajte punjač povlačenjem kabela.

Nemojte savijati kabel.

Nemojte koristiti uređaj dok se puni i ne dirajte ga mokrim rukama.

Ne spajajte na kratki spoj sa punjačem ili baterijom.

Nemojte dopustiti da proizvod padne i ne izlažite punjač ili bateriju bilo kakvom štetnom utjecaju.

Nemojte puniti bateriju punjačima koji nisu odobreni od strane proizvođača.

Nemojte koristiti uređaj spojen na punjač tijekom grmljavine. Uređaj ne može funkcionirati ispravno te postoji povećana opasnost od strujnog udara.

Nemojte koristiti oštećene litij-ionske (Li-Ion) baterije.

Nikada ne bacajte baterije ili uređaj u vatru. Slijedite lokalne propise za odlaganje iskorištenih baterija ili uređaja.

Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijače uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Kad su se pregrije, baterija može eksplodirati.

Nemojte razbijati ili bušiti bateriju. Izbjegavajte izlaganje baterija visokom vanjskom pritiskom, što može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte koristiti uređaj na udaljenosti manjoj od 15 cm do srčanog aparata (pacemaker), ako je to moguće, jer uređaj može ometati pacemaker. Ako trebate koristiti uređaj, držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm od pacemakera.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko pojasa, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj u slučaju pada.

Za sigurno odlaganje litij-ionskih baterija, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.

Koristite samo baterije i punjače preporučene i odobren od strane Vonino, namijenjenim posebno za ovaj uređaj. Nepodudarne baterije i punjači mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili oštetiti uređaj.

Zadržavamo pravo na poboljšanje naših proizvode.

Fotografije u ovom priručniku su samo za referencu.

Specifikacije proizvoda i dizajn su podložni promjenama bez prethodne najave.

I. PROIZVOD

1.1 Izgled i opis uređaja



HR

1. Konektor za slušalice

2. Zvučnik

3. Stražnja kamera

4. Jačina zvuka +/-

5. Čitač microSD kartice

6. Start / Gašenje /

Zaključavanje / Otključavanje

7. Prednja kamera

8. microUSB konektor

9. miniHDMI konektor

10. Konektor napajanja

11. Mikrofon / vraćanje prvih postavki

1.2 Tehnička specifikacija

Operativni sistem: Google Android 4.1 Jelly Bean

Procesor: QUADCORE Snapdragon S4 1.2Ghz Qualcomm MSM8225Q

Video: Adreno 203@350 Mhz

Sistemska memorija: 1 GB DDR2 SDRAM

Memorija: 4 GB Internal Nand Flash; Card Slot microSD, do 32 GB*

Ekran: 8 inch Diagonala Capacitive multi-touch 10points; Rezolucija 1024x768 IPS-PRO HD

Konekcija i ulazi: Wireless WiFi 802.11 b/g/n; Vrsta audio izlaza, jack 3.5 mm; MicroUSB kabel konekcija sa računalom/ microUSB kabel za povezivanje sa vanjskim uređajima (kabel u paketu); 3G konekcija - ugrađen mini-SIM (UMTS/GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA, ugrađen GPS Bluetooth 4.0.

Napajanje: 5V DC, 2000mA; Baterija Li-ion, 3.7V 4000mAh; Autonomija u mirovanju maks.72 sata; Autonomija kod korištenja maks. 5 sati;

Fizičke karakteristike: Dimenzije ŠxDxV 192.5 x 10.5 x 119mm; Težina 295g;

Podržani formati datoteka: audio MP3, WMA, WAV, itd.; video AVI, MKV, MPEG, itd.; slike BMP, JPG, TIF, itd.; PDF dokumenti, Windows, Office, itd.

Multimedia: Stražnja kamera 2.0mPx sa Auto Fokus i Flash, Prednja kamera 0.3mPx, ugrađen zvučnik; ugrađen mikrofoni; G-Senzor; Gyro Senzor; Ekompas; sensor osvjetljenja; Flash podrška;

NOTE: *Memorijska kartica se neisporučuje u paketu.

1.3 Sadržaj pakiranja:

1 x Vonino Tablet

1 x DC 5.0V 2.0Ah punjač

1 x USB 2.0 kabel

1 x microUSB 2.0 kabel


1 x Upute

1 x Slušalice

II. SKRAĆENI PRIRUČNIK

Za pokretanje uređaja, pritisnite i držite tipku Power  5 sekundi .

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku Power 5 sekundi i dodirnite "OK" da ga ugasi, kad se automatski dijaloški okvir pojavi.

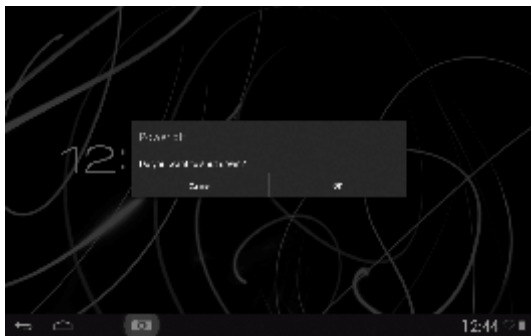

U toku rada, kratko pritisnite tipku  za uključivanje za zaključavanje zaslona ili ulazak u stanje mirovanja.

U načinu rada, kratko pritisnite tipku  za uključivanje i prijedite prstom preko zaključane ikone  kako bi otključali.

Dok je u funkciji, uređaj automatski može ući stanje mirovanja, ako je ova opcija omogućena, nakon određenog vremenskog perioda.

Ako se uređaj zablokira tijekom korištenja, možete izvesti prisiljeno ponovno pokretanje, pomoću tipke Reset. Za to upotrijebite spajalicu, iglu ili neki drugi sličan metalni proizvod.

Za prilagodbu glasnoće pritisnite tipku za glasnoću.

NAPOMENA: Kada se baterija isprazni, uređaj će se ugasiti ili neće upaliti. Prije prve uporabe, potrebno potpuno napuniti bateriju. Prva dva punjenja zahtijevaju otprilike 6 sati. Svako sljedeće punjenje zahtijeva otprilike 4 sata. Ako uređaj ne koristite duže vrijeme, preporuča senajmanje jedno punjenje mjesečno, kako bi se izbjeglo prekomjerno pražnjenje. Nova baterija nebi smjela biti puna prije prvog korištenja. Punjač je bitan element uređaja, koji igra važnu ulogu u održavanju optimalnih parametara poslovanja i vaše osobne zaštite tijekom korištenja. Istraživanja, provedena uz pomoć kupaca i odjela usluga, pokazuju da su, u većini slučajeva, štete uzrokovane korištenjem neprimjerene opreme, pogotovo nepravilnih punjača. Korištenje neodgovarajućih punjača će značajno smanjiti trajanje korištenja uređaja, nestabilnost napona će ozbiljno utjecati na normalno funkcioniranje, te će uzrokovati trajno oštećenje uređaja i njegovih performansi. Korištenje nepravilnog punjač također će smanjiti kvalitetu zvuka s uređaja, a može dovesti do isključivanja uređaja tijekom uporabe. Osim toga, postoji rizik od eksplozije ili izgaranja, s velikom opasnošću za sigurnost korisnika.

III. GLAVNO SUČELJE

3.1 Stalne tipke



Pritisnite ovu ikonu za povratak na prethodnu stranu.



Pritisnite ovu ikonu za pokretanje bilo koje aplikacije.



Pritisnite ovu ikonu za pristup aplikaciji koja je pokrenuta u pozadini.



Sat – ikona.



Jačina bežičnog signala.



Jačina 3G signala, kada je priključen kompatibilni 3G uređaj.



Status baterije.



Pritisnite ovu ikonu za pristup listi instaliranih aplikacija.






Pritisnite ovu ikonu za brzo pretraživanje informacija koje trebate.



HR


3.2 Aplikacije i dodatci

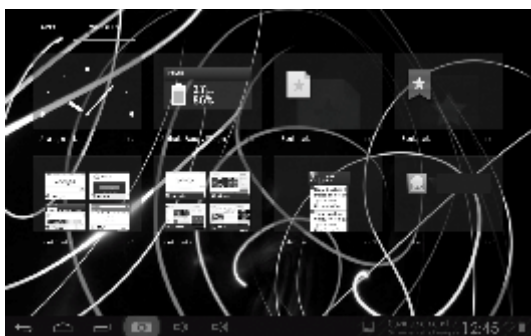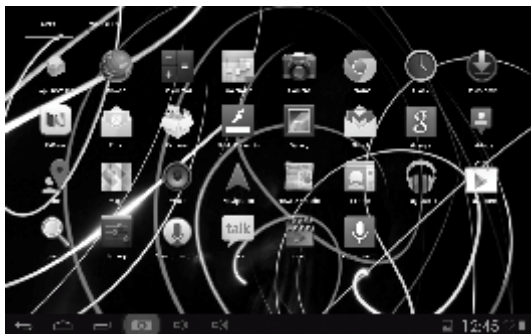


Kratkim pritiskom ove ikone , možete vidjeti programe i dodatke instalirane na uređaju, kao što su audio / (video player, web pretraživač te postavke uređaja.

Da bi ste premjestili program / dodatak, morate pritisnuti i držati ikonu aplikacije / dodatka dok ne postane velika, a zatim odaberite novu lokaciju povlačenjem prstom na zaslonu te podignite prst.


Da biste uklonili aplikaciju / dodatak iz jednog od glavnih zaslona, pritisnite i držite ikonu aplikacije / dodatka i povucite prstom u kantu za smeće, koja se automatski pojavljuje na vrhu zaslona.

To access one of the applications that run in the background, access  and you will be able to see all running applications.


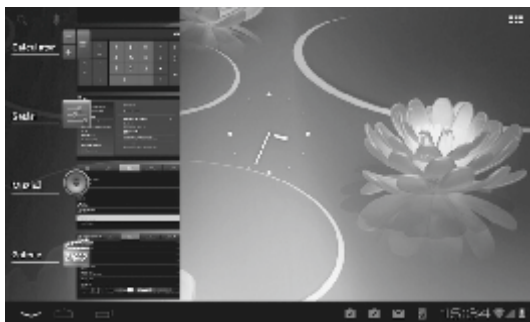


Nakon što su aplikacije prikazane, možete odabrati kojem program želite pristupiti kratkim pritiskom ikone ili možete zatvoriti aplikacije koje više ne trebate. Za zatvaranje programa, pritisnite ikonu aplikacija i povucite prst na desnu stranu.

IV. POSTAVKE

U ovom izborniku možete pronaći aplikaciju Postavke . Ovdje možete prilagoditi svoj uređaj u skladu s vašim potrebama.

Personalizacijski izbornik je dostupan kroz nekoliko podizbornika, koji su prikazani na lijevoj strani.

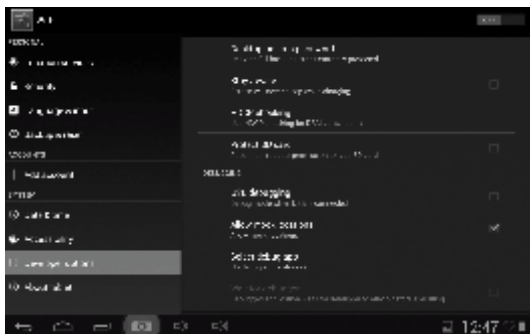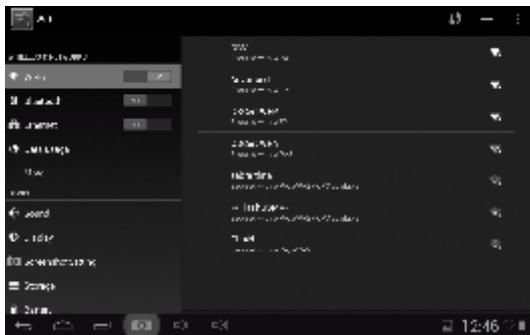

Opis i funkcionalnost Postavke podizbornika:

- 4.1  Wi-Fi
 - 4.2  Bluetooth
 - 4.3  Podatakovni promet
 - 4.4  Zvuk
 - 4.5  Ekran
 - 4.6  Pohrana
 - 4.7  Baterija
 - 4.8  Android aplikacije
 - 4.9  Usluga lokacije
 - 4.10  Zaštita
 - 4.11  Jezik i metoda unosa teksta
 - 4.12  Sigurna kopija i vraćanje na početne postavke
 - 4.13  Google
 - 4.14  Dodavanje korisničkog računa
 - 4.15  Datum i vrijeme
 - 4.16  Mogućnosti
 - 4.17  Razvojne opcije
 - 4.18  Informacije o uređaju
- 4.1  Wi-Fi



Start/Stop bežična konekcija; idite na izbornik naprednih postavki do bežične konekcije.

4.2 Bluetooth*


Uključite/isključite Bluetooth konekciju; u ovom podizborniku možete naći postavke za vidljivost te popis slobodnih Bluetooth uređaja za konekciju, (*nije moguće na svim Vonino modelima)

4.3 Podatkovni promet



Prikazuje informacije o korištenju podatkovnih veza.

4.4 Zvuk

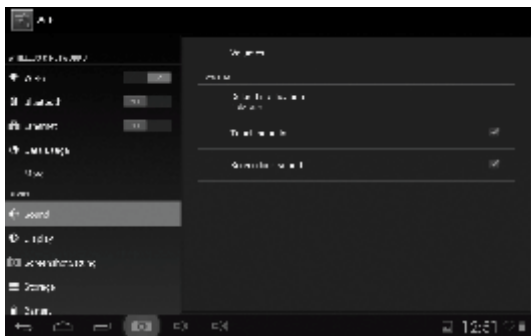

Jačina zvuka: za obavijesti, alarm i medijskog sadržaja; Postavke izbornika za obavijesti; **Touch zvukovi:** zvuk će se čuti kada dodirnete zaslon; **Isključivanje zvuka na zaslonu:** zvuk će se čuti prilikom zaključavanja i otključavanja zaslona

4.5 Zaslona



Svjetlina: podešavanje svjetline; **Pozadinska slika:** odabrati pozadinsku sliku. Pozadinska slika se može promijeniti tako da odete na podizbornik u izborniku Podešavanja ili iz jednog od glavnih prikaza na zaslonu uređaja. Da biste promijenili pozadinsku sliku kad ste u glavnom zaslonu, pritisnite i držite na praznoj strani zaslona, dok je potrebno izbornik se prikazuje; **Automatska rotacija zaslona:** uključivanje / isključivanje automatske rotacije zaslona; **Stand-by:** Kada je uređaj u stand-by modu, WiFi funkcija će biti isključena radi štednje energije; **Veličina slova:** podešavanje veličine slova


4.6 Pohrana



Provjerite dostupnu memoriju za pohranu.

Korištenje microSD kartice: Nakon što je uređaj spojen na računalo, naći ćete dva uređaja za pohranu. Prvi je integrirana memorija i drugi je microSD kartica. Ako nema kartice, nećete joj moći ni pristupiti. Ovaj uređaj podržava microSD kartice s kapacitetima od 128 MB do 32 GB. Za umetanje microSD kartice, držite microSD karticu u naznačenom položaju i pažljivo je umetnite u utor. Sada možete pristupiti sadržaju na microSD kartici. Da biste uklonili karticu, prvo pritisnite Ukloni SD karticu u podizborniku, tada nježno gurnite microSD karticu prema unutra i pustite, nakon toga je možete skroz ukloniti.


4.7 Baterija

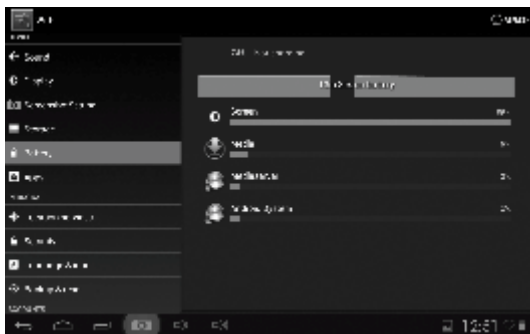

Prikazuje informacije o statusu napajanja. Uređaj koristi Li-Ion bateriju velikog kapaciteta.

Potrošnja energije ovisi o veličini i vrsti datoteka kojima se pristupa, kao i na operacije koje obavljate na uređaju. Uređaj može biti konfiguriran od strane korisnika u izborniku Postavke, pristupa se putem podizbornika. Uređaj se može puniti pomoću USB kabela ili njegovog punjača. Uključite punjač na izvor električne energije od 220V, a zatim priključite punjač u utičnicu na uređaju.


4.8 Android aplikacije

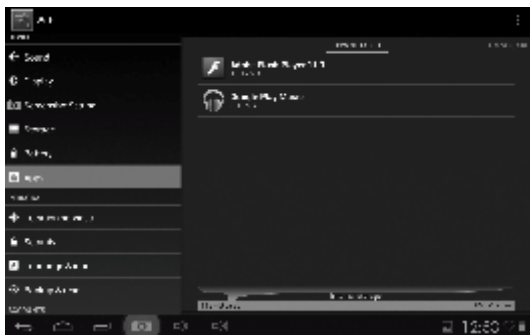

Prikazivanje i upravljanje instaliranim aplikacijama. U ovom podizborniku možete vidjeti sve aplikacije i programe instalirane na vašem uređaju. Pristupom u ovaj podizbornik, možete odabrati koje aplikacije želite deinstalirati, možete pogledati lokaciju primjene na svom uređaju ili koje od vaših aplikacija su trenutno pokrenute.


HR

4.9 Usluga lokacije

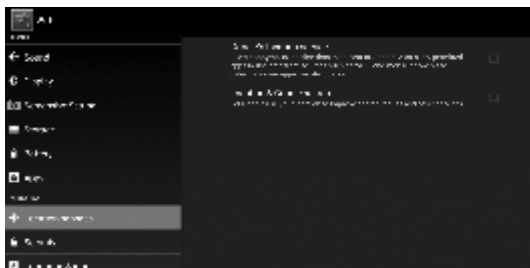

Sadrži postavke za uključivanje / isključivanje automatske usluge lokacije putem GPS ili WiFi konekcije.

4.10 Sigurnost

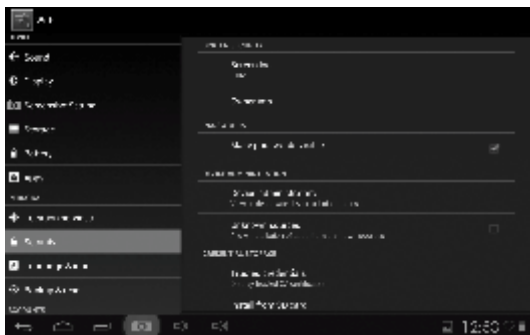


Zaključavanje zaslona: način zaključavanja zaslona kreirate po Vašoj želji: povlačenjem prema uzorku PIN-a ili lozinke. **Vidljiva lozinka:** prikazuje znakove upisane u polju unosa ukoliko ste tako izabrali. **Nepoznati izvori:** omogućuje instalaciju aplikacija izvan Google tržišta.

4.11 Jezik i metoda pisanja teksta



Promjena jezika, područja i način za unos teksta.

4.12 Sigurna kopija i vraćanje na početne postavke

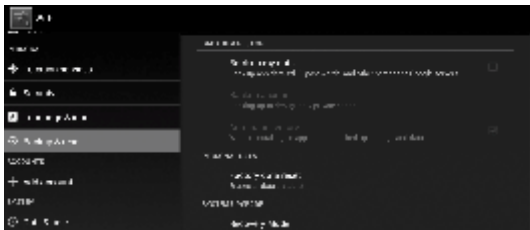

Možete napraviti sigurnosnu kopiju i vratiti podešenja na početne postavke samog uređaja, te vratiti na nulu brojač podatkovnog prometa.

4.13 Google


Ovaj podizbornik prikazuje račune sinkronizirane s uređajem i pruža pristup personaliziranim uslugama tvrtke Google.

HR

4.14 Dodavanje korisničkog računa


Dodavanje novog korisničkog računa koji će se sinhronizirati sa uređajem.

4.15 Datum i vrijeme

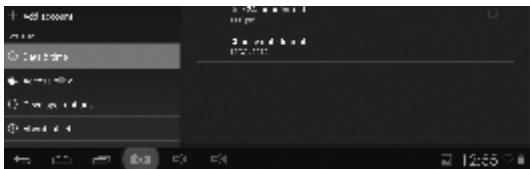

Uređivanje postavki za datum, vrijeme, vremensku zonu i prikaz sata.

4.16 Mogućnosti

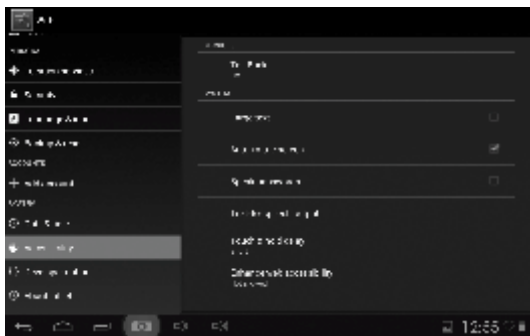

Mogućnosti za proširenje teksta, aktiviranje rotacije zaslona ili govorne lozinke.

4.17 Razvojne mogućnosti



Sadrži postavke i opcije za Android softver programere.

4.18 Informacije o uređaju




Informacije o verziji programa i ostale informacije vezane uz uređaj.

HR

V. POVEZIVANJE

5.1 Povezivanje na računalo

Prijenos datoteka: kada je uređaj povezan sa računalom putem USB kabela, biti će dolje prikazana ova slika

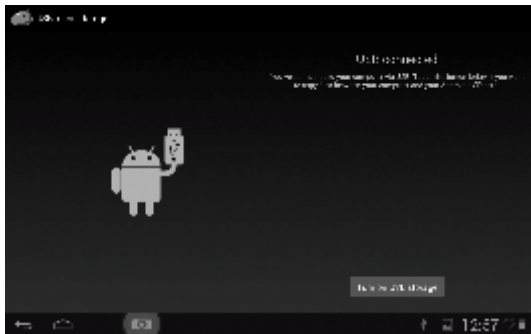

Kako bi se obavio prijenos i / ili sinkronizacija datoteka sa računala, aktivirajte tipku USB pohrana. Nakon završetka rada obvezno deaktivirajte tipku prije no što odspojite USB kabel sa računala.

5.2 Povezivanje sa vanjskim uređajima

Koristeći microUSB konektor i adapter kabl uključen u paket, možete pristupiti vanjskim USB uređajima bez uporabe računala.

5.3 Konfiguracija mreže

Iz izbornika Postavke, onemogućiti WiFi vezu; Spojite mrežni USB adapter na USB ulaz uređaja, putem microUSB;

sustav će automatski prepoznati priključene uređaje; U izborniku Postavke izaberite mrežnu opciju na “Dodatne opcije”; Ako trebate konfigurirati IP i Gateway možete pristupiti kroz opciju “Napredno konfiguriranje”.

5.4 3G konfiguracija

Iz izbornika Postavke, onemogućite WiFi vezu; Spojite 3G modem na uređaj, koristeći microUSB kabel, a sustav će automatski prepoznati uređaj; U izborniku Postavke odaberite podizbornik “Dodatno” i pristupite opciji 3G Podrška.

NAPOMENA: Zbog različitih USB uređaja postoji mogućnost da ih uređaj neće podržati i prepoznati, te će za isto biti potrebna verifikacija ažurirane verzije programa uređaja. Svi prijenosni uređaji su potrošači energije, te se autonomija smanjuje ukoliko je uređaj spojen na druge vanjske uređaje. Ako je baterija na nižem nivou od 20%, preporučujemo prestanak rada sa USB uređajem ili spojite uređaj na izvor napajanja.

VI. ANDROID APLIKACIJE

6.1 Instaliranje / deinstaliranje aplikacija

Vaš uređaj ima predinstalirani pristup, putem interneta, na Android/Google Play web stranice, koje omogućuju pristup bezbrojnim, besplatnim ili sa plaćanjem, aplikacijama. Instaliranje aplikacija sa tih stranica je vrlo jednostavno; potražite i izaberite željenu aplikaciju te pritisnite tipku Install.



Na automatski prikazanom prozoru, izaberite “Accept” da bi započeli preuzimanje i instalaciju na svom uređaju.




Kada je završilo preuzimanje i instalacija, na ikoni te aplikacije možete izabrati između opcija "Open" (otvori) ili "Uninstall" (deinstaliraj – briši).




HR

Ako želite instalirati aplikacije sa nekih drugih web stranica, a koje ste preuzeli sa tih stranica, potražite te aplikacije u internoj memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici u formatu "naziv_application.apk". Kada ih pronađete pritisnite "Install" tipku, a kada je gotovo "Finish" tipku. Sada je ta aplikacija spremna za korištenje.

Za deinstaliranje – brisanje aplikacije koristite podizbornik Aplikacije iz izbornika Postavke. Izaberite aplikaciju koju želite pobrisati i pritisnite "Uninstall". Kada je deinstaliranje završeno pritisnite "Finish"

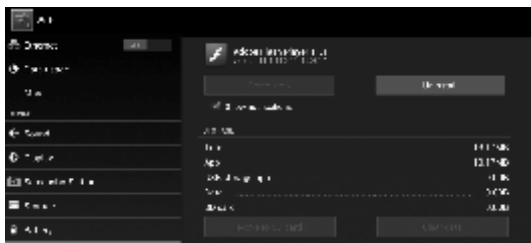


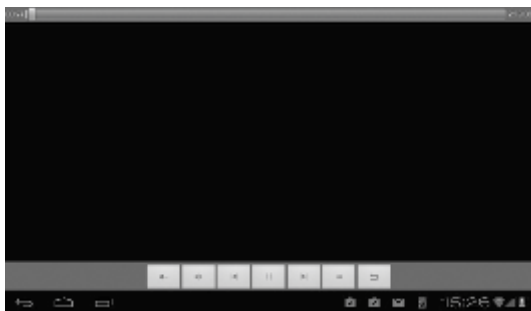
6.2 Programi za reprodukciju

U glavnom izborniku, možete pronaći aplikaciju  Galerija. Pristupom na ovu aplikaciju, imate pristup filmovima i fotografijama pohranjenim na uređaju i / ili na memorijsku karticu.








Za reprodukciju video datoteka: odaberite video datoteku i video player će je automatski otvoriti.



Odaberite „Play“  ikonu prikazanu u središtu zaslona, i video datoteka će početi prikaz. Tijekom reprodukcije, ako dodirnete zaslon kratko, kontrolne tipke za player će se prikazati.



Reprodukcija zvuka ili slike je naznačena na gornjoj strani ekrana. Klikom i povlačenjem pokazivača, možete pomaknuti prema naprijed ili se vratiti na scenu koju želite.

Kontrolne tipke su prikazane na dnu ekrana, sa sljedećim ikonama: Stišavanje , Pojačavanje zvuka , Pokreni prethodnu sliku , Pokreni/Pauziraj , Pokreni sljedeću datoteku , Izbornik , Povratak  na zaslon koji prikazuje sve video datoteke koje su pohranjene

Ovaj uređaj podržava video datoteke s maksimalnom rezolucijom od 1080p.


Prikaz titlova: podržani titlovi u formatu "*" SRT". Titlovi moraju sadržavati isti naziv kao i film kako bi se automatski pokrenuli skupa sa filmom.

Ukoliko uređaj ne podržava format video zapisa ili zvuka isti možete konvertirati u format koji podržava pomoću aplikacije za pretvorbu u podržani format.




Za reprodukciju audio datoteka: pristupite muzičkim  aplikacijama u izborniku koji sadrži sve audio datoteke pohranjene u uređaju i / ili na memorijskoj kartici.



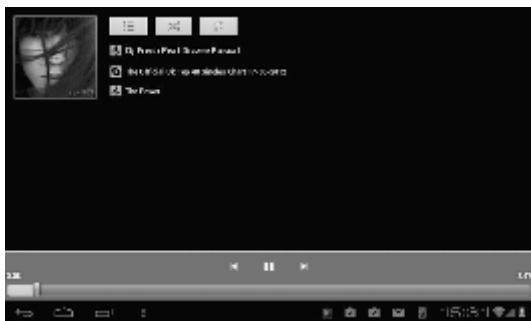


Za reprodukciju datoteke, pritisnite na ikonu same datoteke te će se pojaviti izbornik.




HR

Na vrhu, možete pronaći ikonu za popis audio datoteka , ikonu za mješanu reprodukciju  i ikonu za kontinuiranu reprodukciju .

Na dnu ekrana je ikonu za pokretanje prethodne datoteke , ikona za play / pause , ikona za pokretanje sljedeće datoteke  i ikona koja prikazuje tijek reprodukcije.

Prikaz riječi pjesme (lyrics): kad postoje tekstovi datoteke s imenima koje odgovaraju audio datotekama u glazbenoj mapi, isvirač će se otvoriti i prikazati ih automatski. Tekstovi datoteke u "*" LRC" formatu su podržani.

Za reprodukciju (Pogled) slikovnih datoteka: pristupite Galerija  aplikaciji i odaberite prozor odgovarajuće slike, koji se nalazi u gornjoj strani. Sve slike pohranjene u tabletu / ili memorijskoj kartici prikazati će se ovdje.



Izaberite fotografiju koju želite I ona će biti prikazana preko cijelog zaslona.




U gornjem lijevom kutu svake prikazane slike možete pronaći ikonu za kontinuirano prikazivanje slika te ikonu Meni slika.

HR

6.3 Kalendar

Iz glavnog izbornika, pritisnite na “Calendar” ikonu da bi ste pristupili sučelju. Ptije kreiranja događaja, morate prvo kreirati kalendar račun.

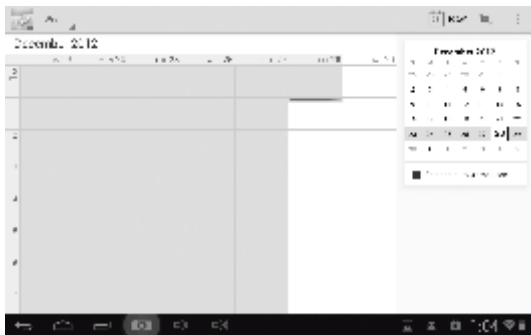

6.4 Snimanje zvuka

Odaberite aplikaciju u glavnom izborniku i možete početi snimati ili slušati snimke koje ste upravo napravili.



6.5 Kalkulator

Na glavnom izborniku, kliknite na "Kalkulator" ikonu za pristup aplikaciji. Kalkulator se može koristiti samo kao standardni model te vam može pružiti vrijednu pomoć pri vašem radu.



6.5 Namještanje datuma i vremena

Da biste promijenili datum i vrijeme na uređaju, kao i vremensku zonu, pristupite Datum i vrijeme podizborniku sa izbornika Settings. Također možete odabrati automatsko ažuriranje vremena i datuma.




HR



VII. TVORNIČKE POSTAVKE

Resetiranje uređaja:

Ako operativni sustav ili instalirane aplikacije više ne funkcioniraju ispravno, tablet se može vratiti na svoje zadano stanje klikom u podizborniku :Napravite backup i vraćanje. Nakon pristupanja ovom izborniku, pritisnite tipku: Reset konfiguracije na tvorničke postavke i softver uređaja će se vratiti na svoje zadano stanje. Prije ove operacije, možete spremiti sigurnosnu kopiju svog uređaja odabirom odgovarajuće opcije

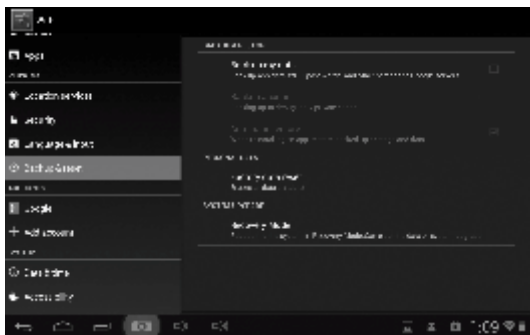

Nadogradnja operativnog sustava

Operativni sustav je instalirani program, koji posreduje u korištenju resursa i hardverskih komponenti. Prilikom ažuriranja operativnog sustava, možete poboljšati izvedbu i funkcioniranje proizvoda. Ne ažuriranje operacijskog sustava ne utječe na pravilan rad uređaja.

U slučaju operacijske pogreške prilikom ažuriranja operacijskog sustava, može doći do utjecaja na pravilan rad uređaja. Molimo pročitajte pažljivo upute za ažuriranje prije izvođenja ažuriranja!

NAPOMENE PRILIKOM AŽURIRANJU OPERATIVNOG SUSTAVA:

1. Provjerite da je razina baterije veća od 60%. Prekidanje procesa ažuriranja može rezultirati nemogućnošću uređaja za uključivanje.

2. Tijekom procesa ažuriranja, ne isključivati ili resetirati uređaj. Izbjegavajte postupke koji mogu dovesti do blokade ili prekida procesa.

3. Iako naša tvrtka pruža testirane verzije ili konačne verzije operativnog sustava, neće biti nikakvih obavijesti u vezi s ovima ili s izmjenama koje su se dogodile.

4. Tijekom nadogradnje, svi podaci pohranjeni u uređaju bit će izbrisani. Preporučuje se da napravite sigurnosnu kopiju pohranjenih podataka.

5. Operativni sustav nije kompatibilan s drugim modelima. Naša tvrtka ne može se smatrati odgovornom za posljedice ili greške ako zanemarite ovu napomenu.

VIII. RJEŠAVANJE PROBLEMA

P: Tablet se ne pokreće / tablet iznenada prestane s radom ili se zaslon ponaša neobično

O: Provjerite status baterije i spojite na punjač.

O: Ako se tablet ne uključi nakon punjenja baterije, obratite se ovlaštenom servisu.

P: Tablet ne reproducira zvukove

O: Provjerite razinu na kojoj se reprodukcija (volumen) uređaja postavljen.

O: Provjerite je li datoteka kompatibilana s uređajem ili je datoteka oštećena. Izvršite ovu provjeru pokrećući datoteku koju ste uspješno pokretali na ovom tabletu prije.

P: USB funkcija na računalu nije dostupna ili nije dozvoljena:

O: Provjerite da li pristup USB memorije omogućen.

O: Provjerite ako imate dovoljno memorije za pohranu na uređaju.

O: Provjerite ispravnost USB kabela.

O: Provjerite ispravnost USB konektora.

P: WiFi veza u prekidu

O: Ako je Stand-by funkcija aktivana WiFi veza bit će onemogućena, kako bi se uštedjela energija. Nakon što prekinete Stand-by funkciju, WiFi veza će nastaviti za oko 5 sekundi.

P: Neke aplikacije ne rade pravilno

O: Postoje mnoge aplikacije koje programeri, bez testiranja kompatibilnost s operativnim sustavima i hardverske konfiguracije različitih modela, ispružuju na tržište tako da postoji mogućnost da postoje APK dokumenti koji nisu u potpunosti kompatibilni s uređajem.

P: Nije prikazan status baterije

O: Kada je razina baterije vrlo niska, punjač treba biti spojen barem 30 minuta prije nego energetski status može biti prikazan .

P: Neki skinuti filmovi ne prikazuju se dobro

O: Uređaj je kompatibilan s formatima video datoteka s interneta, ali player može biti nespojiv s nekima od njih zbog vrlo velikog broja različitih video datoteka dostupnih na internetu. U takvim slučajevima, preporuča se koristiti računalo te pomoću nekog programa za pretvorbu videa, pretvoriti video datoteke na kompatibilni format.

Autorsko pravo

Copyright © 2012 Advanced Technologies

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Niti jedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, distribuirati, prevedeno, ili prenositi u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvima, elektronskim ili mehaničkim, uključujući fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo pohranu i nalaženje, bez prethodnog pismenog dopuštenja Advanced Technologies.

VONINO i VONINO logotip su registrirani zaštitni znak Advanced Technologies.

The Android Logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ su zaštitni znaci tvrtke Google, Inc. Oracle i Java registrirani su zaštitni znaci Oracle i / ili partnera. Ostali znakovi mogu biti vlasništvo vlasnicima.

Windows Media Player® je registrirani zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logo i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znaci Wi-Fi Alliance.

DivX®, DivX Certified® i pripadajući logotipi su zaštićeni znakovi tvrtke DivX, Inc. i koriste se pod licencom. Oni su pokriveni sljedećim američkim patentima: Patent 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava su vlasništvo njihovih vlasnika.

O DIVX VIDEO FORMATU

DivX[®] je digitalni video format koji je stvorila tvrtka DivX. Inc. To je službeni DivX Certified[®] uređaju, koji reproducira DivX video formatu. Posjetite www.divx.com za dodatne informacije i softverske alate za pretvaranje datoteka u DivX video datoteke formata.



DivX[®] Certificiran je za reprodukciju DivX[®] videa do 720 p HD, uključujući premium sadržaja za videozapise.

Može reproducirati DivX video do pune HD (resolution: 1024x600).

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Ovaj DivX Certified[®] uređaj mora biti registriran kako bi se reproducirali sadržaji videa, kupili DivX Video-on-demand (VOD). Da biste dobili registracijski kod, pronađite odjeljak DivX u vašem izborniku za postavljanje uređaja VOD. Idite na vod.divx.com za više informacija o dovršetku registracije.

Certifikat o specifičnoj stopi apsorpcije (SAR-Specific Absorption Rate)

Vaš uređaj je sukladan sa standardima Europske unije (EU), koji ograničava izlaganje radiofrekvencijskoj energiji (RF) koju emitira radio i telekomunikacijska oprema. Ovi standardi spriječavaju prodaju mobilnih uređaja koji prelaze maksimalnu razinu izloženosti (SAR) 2,0 W/kg.

Tijekom ispitivanja, maksimalni SAR zabilježen za ovaj model bio je 1,07 W/kg. U normalnim uvjetima stvarna vrijednost SAR vjerojatno će biti mnogo manja, jer uređaj je dizajniran da emitira samo RF energiju nužnu za prijenos signala do najbliže bazne stanice. Izdavanjem automatske nižih razina gdje je to moguće, uređaj smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Izjava o sukladnosti na kraju ovog priručnika pokazuje da je uređaj sukladan europskoj direktivi koja se odnosi na telekomunikacijsku terminalnu opremu i radio (R & TTE).

Tijekom transporta proizvoda, odnosno dok god se nosi i dolazi u dodir s kožom, držati razmak od 5 mm kako bi se osigurala usklađenost sa zahtjevima izloženosti radijskim frekvencijama.

KAKO PRAVILNO ZBRINUTI PROIZVOD U OTPAD

(Električne i elektroničke oprema- otpad)


 (Primjenjivo u zemljama Europske unije i drugim zemljama sa selektivnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ovaj proizvod, dodatna oprema i dokumentacija pokazuje da proizvod i njegova elektronička oprema (punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati zajedno s kućanskim otpadom na kraju njihovog korištenja. S obzirom da je nekontrolirano odlaganje otpada može štetiti okolišu ili ljudskom zdravlju, molimo odvojiti te predmete iz drugih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte, čime se promiče održiva ponovna uporaba materijalnih resursa.

Korisnici trebaju kontaktirati prodavača koji prodaje proizvod ili napraviti upit lokalnim vlastima o tome gdje i kako se ti predmeti mogu ekološki reciklirati.

Poslovni korisnici moraju kontaktirati dobavljača i konzultirati se o uvjetima i odredbama ugovora o kupnji. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se odlagati zajedno s drugim komercijalnim otpadom.

Odredbe o zbrinjavanju baterije

 (Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s uvjetima za prikupljanje potrošenih baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju pokazuje da se baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati zajedno s kućanskim otpadom na kraju svog životnog ciklusa.

Ako je baterija obilježena kemijskim simbolom Hg, Cd ili Pb, to pokazuje da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo iznad referentnih razina propisanih u Direktivi 2006/66. Ako su baterije nisu zbrinute, te tvari mogu biti štetne za ljudsko zdravlje ili okoliš.

U cilju zaštite prirodnih resursa i promicanje ponovne uporabe materijala, molimo Vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih kroz sustav povratka baterija, besplatno, na lokalnoj razini.

Ugrađena baterija u ovaj uređaj ne može se zamijeniti od strane korisnika. Za informacije o zamjeni, obratite se svom davatelju usluga.

IZJAVA O SUKLADNOSTI
Broj dokumenta: 05042013

Proizvonača: VoninoCorporation LLC

Izjavljuje, s punom odgovornošću, da je proizvod
Tablet

Vonino SpeedStar S Tablet, 7" IPS; Vonino Primus 94 16GB Tablet, 9.4" IPS;
Vonino Primus QSHD 16GB Tablet, 9.4" IPS; Vonino Otis Tablet
onino Orin S Tablet, 7"; Vonino Q8 3G Tablet 8"; Vonino Orin HD Tablet7"

U skladu sa bitnim zahtjevima slijedećih propisa i normi

PROPIS UPOTREBLJENE NORME

Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj opremi (NN br.23/2012) HRN EN 60950-1:2007 + A11:2009
HRN EN 50332-1:2003
HRN EN 50332-2:2008
HRN EN 301 489-1 V.1.8.1:2008
HRN EN 301 489-17 V.2.1.1 :2010
HRN EN 300 328 V.1.7.1 :2008
HRN EN 300 440-1 V.1.5.1 :2009
HRN EN 300 440-2 V.1.3.1 :2009
HRN EN 301 893 V.1.5.1 :2009
HRN EN 62311 :2008
HRN EN 62209-2 :2012

Godina stavljanja CE oznake na aparat: 2012

Pregledana dokumentacija

Dokumentaciju pregledao

Damir Kovačić
Potpis

Datum 05-04-2013

Izdavatelj izjave

Ime i prezime, funkcija odgovorne osobe

Potpis